


TZ 2 B

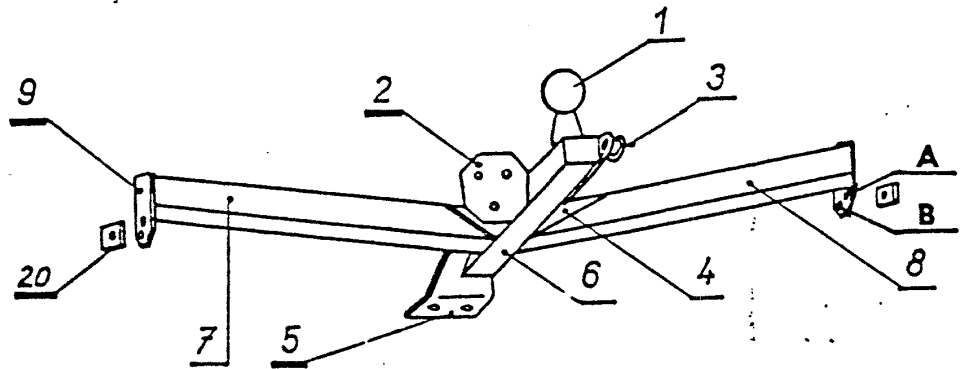

A FIAT 127 900 C
B FIAT 127 SPECIAL

- 1) TAŽNÉ ZARÍZENÍ VYLOŽÍME MEZI DRŽÁKY NÁRAZNIKU A PŘES PŘÍLOŽKU (DÍL 20) ZACHYTÍME SPOJOVACÍM MATERIÁLEM (16, 17, 18) V OTVORECH URČENÝCH PRO VLEČENÍ PATKY RAMEN (DÍL 9) TAK, ABY JEJICH OTVORY BYLY UPROSTŘED OTVORŮ V DRŽÁKU NÁRAZNIKU.
- 2) PATKU TÁHLA (DÍL 5) PŘIPEVNÍME K OPĚŘE DÍLENSKÉHO ZVEDÁKU POD ZADNÍM ČELEM KAROSERIE, ZKONTROLUJEME CENTRICKÉ UMIŠTĚNÍ A VYVRTÁME DO OPĚŘE DVA OTVORY Ø 4 - 8,5 mm.
- 3) SPOJOVACÍM MATERIÁLEM (12, 13, 14) UPEVNÍME PATKU TÁHLA (DÍL 5).
- 4) VŠECHNY ČTYŘ SPOJE KADNE DOTÁHNEME PŘI ČENZ MÍRNÁ DEFORMACE SPOJOVACÍM DÍLÍM ŠZÁDOUCÍM.

TECHNICKÉ PARAMETRY TAŽNÉHO ZARÍZENÍ SPORT JACHT TZ - 2 B

Hlavní rozměry

délka	373 mm
šířka	848 mm
výška	115 mm
hmotnost	kg

Střed kulového čepu

nad vozovkou: H	mm
od karoserie: V	mm

Svislý tlak na kul. čep max. N 350

