


SPORT-JACHT**PROGRAM**

Tažná zařízení
pro osobní automobily

Elektropřípojka Z-219 E, H, L, J, A, B, D, F

Návod k připojení

Elektropřípojka sestává ze svazku vodičů s koncovkami a průchodkou, sedmipólové zásuvky a spojovacího materiálu pro připevnění zásuvky k tělesu tažného zařízení. Čtyřvodičový pramen (levý) se přivede k levé koncové svítilně, třívodičový pramen (pravý) se vede k pravé koncové svítilně. Vodič zakončený kabelovým okem je určen pro připojení ke kostře. Prameny se vedou za zadním čelem, podél kabeláže tažného vozidla. Rozdvojení svazku se za zadním čelem, podél kabeláže tažného vozidla. Rozdvojení svazku se za zadním čelem umístí proti otvoru o průměru 10 mm, který se v případě potřeby vyvrtá v příslušném místě. Svazek se po protažení otvorem a utěsnění průchodkou připojí k sedmipólové zásuvce, která se z tohoto důvodu dodává ke svazku nepřipojena. Následně se provede připojení koncovek elektropřípojky ke koncovkám svítilen. Připojení k elektrorozvodu vozidla se provede tak, že se prořezávací přípojka z boku nasune na příslušný vodič vozidla, z čela se nasune vodič přípojky, načež se zatlačí prořezávací kontaktní nůž, který se izoluje překlopením ochranného krytu.

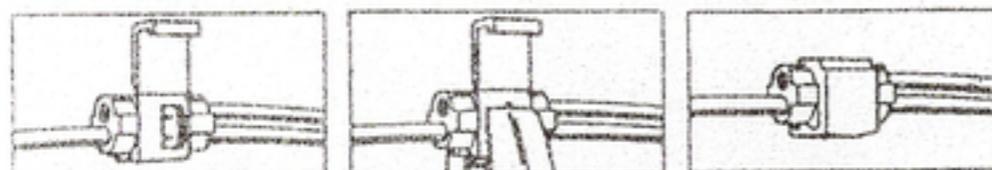

1. Nasazení vodičů

2. Zatlačení prořezávacího nože

3. Překlopení ochranného krytu

Pokud je vozidlo vybaveno palubním počítačem, přečtěte si pozorně návod k použití vozidla a při připojování elektroinstalace k zásuvce na tažném zařízení postupujte podle instrukcí obsažených v tomto návodu.

Zapojení sedmipólové zásuvky:

1	L	L	L	směrové světlo levé
2	52	+	54g	koncová světla do mlhy
3	31	31	31	kostra tažného zařízení
4	P	P	R	směrové světlo pravé
5	58	58R	58R	koncové světlo pravé SPZ
6	54	54	54	brzdová světla
7	58L	58L	58L	koncové světlo levé

Barva vodiče

žlutá
modrá
bílá
zelená
hnědá
červená
černá

