


NÁVOD K MONTÁŽI TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ TYPU ZT 339 F
PRO VOZIDLO FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER

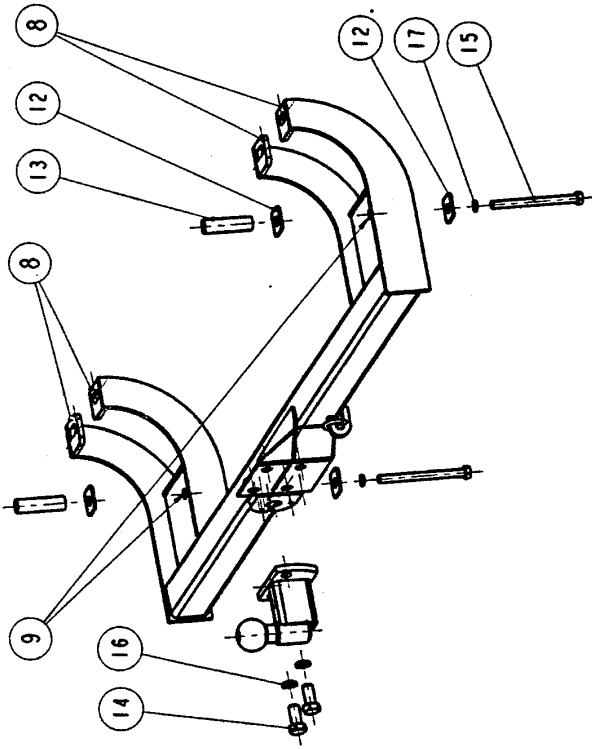

1. Ze zadních držáků listového pera se demontují dva ze tří šroubů upravení držák ke karoserii. Třetí šroub - bližší k zdi vozidla - v této fázi montáže neuvolňovat - došlo by k uvolnění celého úchytu zadního pera!
2. Tažné zařízení se přisadí k držáku listového pera tak, aby otvory v patkách poz. 8 souhlasily s otvory v držáku pera. Přičemž tažné oko do sedne na horní plochu výztuhy poz. 9. Vnější rádius oka se přitom dotýká svíslé stěny příčnicku. Zpětně se upevní šrouby v obou držácích pera a dotáhnou se předepsanými utažovacími momenty (13.5Nm).
3. Demontují se dva zbývající šrouby držáku pera přičemž se k demontáži využijí otvory ve výztuhách poz. 9.
4. Zde se do otvorů ve výztuhách poz. 9 nasadí dva šrouby poz. 15 s pérkami poz. 17 a příločkami poz. 12. Z horní strany výztuhy poz. 9 se na šrouby nasadí příločky poz. 12 a trubky poz. 13. Šrouby se upevní do původních závitových otvorů a dotáhnou se předepsanými utažovacími momenty (13.5Nm).

TECHNICKÉ PARAMETRY TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ TYPU ZT 339 F I
PRO VOZIDLO FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER

HLAVNÍ ROZMĚRY

DĚLKA 489.5 mm
ŠÍŘKA 1430 mm
VÝŠKA 180 mm

HMOTNOST

..... 23.15 kg

STŘED KULOVÉHO ČEPU

NAD VOZOVKOU 365 mm
OD KAROSERIE 170 mm

SVISLÁ SÍLA NA KUL.ČEP

MAX 500 N

UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ

ROZMĚR ŠROUBU	M8	M10	M12	M16
MOMENT (Nm)	23	45	75	190

SEZNAM SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

POZICE	NÁZEV-ROZMĚR	POČET KUSŮ
14	ŠROUB M16x40	2
15	ŠROUB M14x1.5x120	2
16	PĚROVKA 16.3	2
17	PĚROVKA 14.2	2
12	PŘÍLOŽKA	4
13	TRUBKA	2

	KRESLIL:	SPORT JACHT PRAHA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ	ZMĚNA	INDEX
	PŘEZKOUSEL:		9/25	
	DATA:			
	ZNAČKA VOZIDLA	TYP VOZIDLA	ČÍSLO VÝKRESU	
	FIAT	DUCATO		
	PEUGEOT	BOXER		
	CITROEN	JUMPER		
TYP: ZT 339 F			Z 297 A	LIST: 2