


Postup při montáži tažného zařízení SPORT JACHT ZT 164 H na vozidlo
TOYOTA CARINA

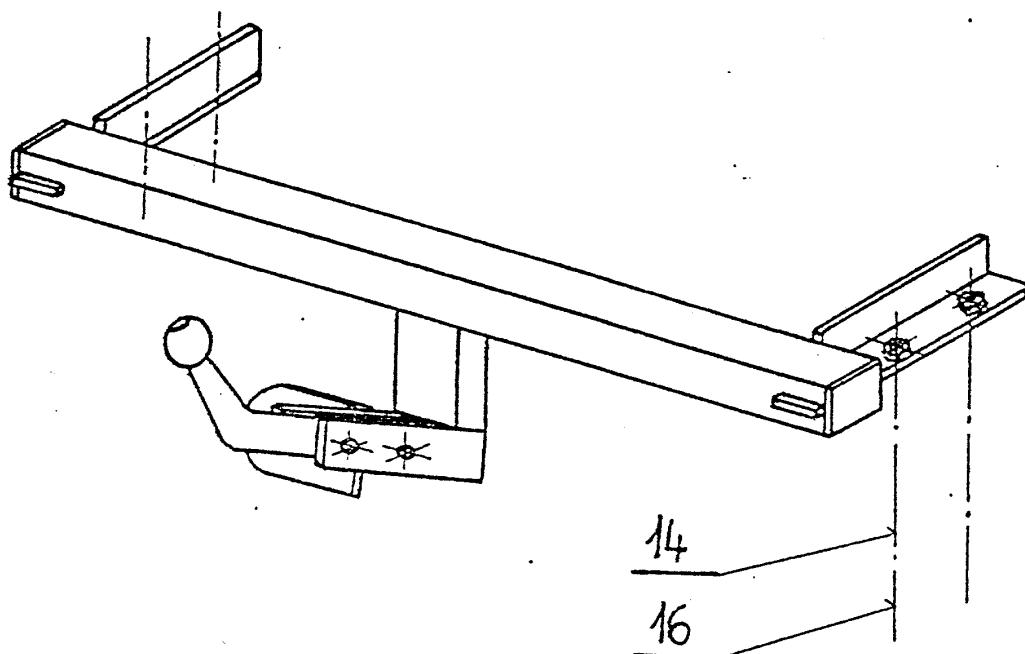

1. Demontuje se zadní nárazník vozidla a tažná oka z podélných nosníků.
2. Boční patky tažného zařízení se vsunou do otvorů v zadním čele karoserie a jejich poloha se seřídí tak, aby závitové otvory v nosnicích souhlasily se závitovými otvory v patkách tažného zařízení.
3. Zdola se do otvůr nasunou čtyři šrouby M12 (poz. 14) a společně s tažnými oky a pérovkami (poz. 16) se dotáhnou k patkám tažného zařízení s přivařenými maticemi. Originální šrouby upevňující tažná oka se nepoužijí.
4. Spoje se dotáhnou předepsanými utahovacími momenty.
5. V podélné ose nárazníku se prořízne oblehlíkový otvor.
6. Provede se zpětná montáž nárazníku.

Utafovací momenty šroubů

Rozměr šroubu	M8	M10	M12	M16
Moment (Nm)	23	45	75	190

Technické parametry tažného zařízení SPORT JACHT ZT 164 H

Hlavní rozměry	délka	255 mm
	šířka	1066 mm
	výška	243 mm
Hmotnost		kg
Střed kulového čepu	nad vozovkou H	440 mm
	od karoserie V	65 mm
Svislá síla na kul. čep max.		500 N

Seznam spojovacího materiálu

poz.	název	počet	poz.	název	počet
14	šroub M12x50	4 ks			
16	pérovka 12,2	4 ks			