


TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO ARO 240

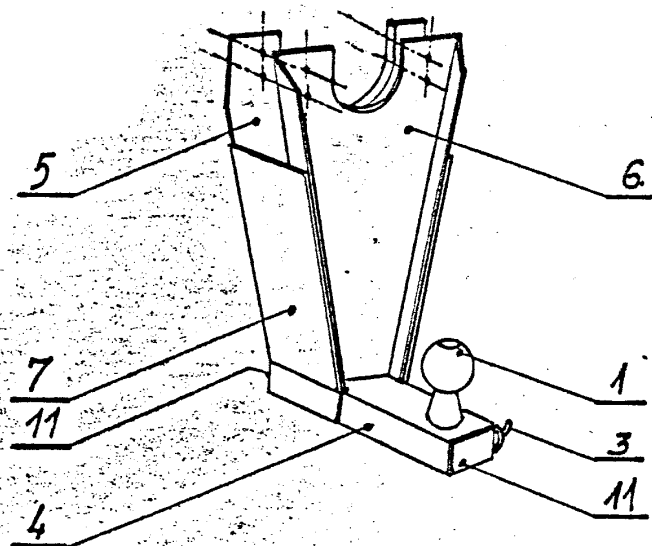

Typ ZT 50

MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

1. ODMONTUJE SE TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ "OKO - ČEP", KTERÉ JE UPEVNĚNO NA ZADNÍM PŘÍČNÍKU AUTOMOBILU ČTYŘMI ŠROUBY M 4.
2. PO UVOLENÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE SE VYJMOU ČTYŘI ŠROUBY M 4. NA OTVORY V PŘÍČNÍKU SE NASUNE TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ TZ. ZASUNOU SE ZPĚT ŠROUBY A UPEVNÍ NÁDRŽ.
3. NA ŠROUBY SE ZE ZADU NASUNE TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ "OKO - ČEP" A ČTYŘMI MATICEMI SE ŘÁDNĚ DOTÁHNOU A POJISTI OBE TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ.

ELEKTROINSTALACE JE SOUČÁSTÍ VOZIDLA A MUSÍ ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM NORMÁM, PŘEVĚŘENÍ SVĚRTE ODBORNÝM DÍLNAM. ZAPOJENÍ SĚDMIPÓLOVÉ ZÁSUVKY, KTERÁ SE UPEVŇUJE NA DRŽÁK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ AUTOMOBILU, UVÁDÍTE PRO INFORMACI.

P - PRAVÝ SMĚRNÍK

L - LEVÝ SMĚRNÍK

58 - PRAVÉ KONCOVÉ SVĚTLO

58 L - LEVÉ KONCOVÉ SVĚTLO

31 - KOSTRA

52 - MLHOVÉ