


TZ 2A

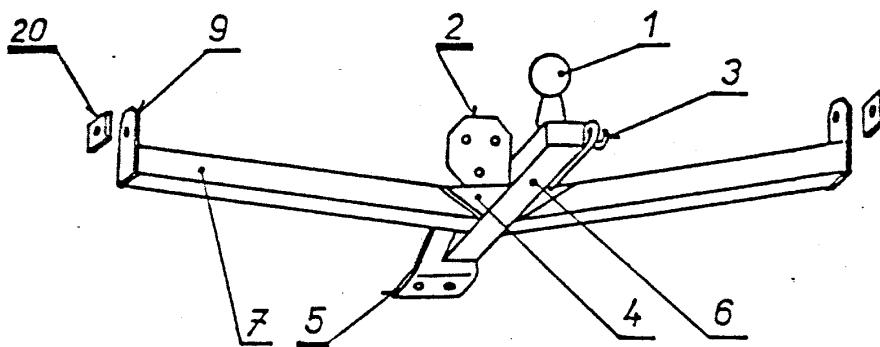

FIAT 127

- 1) TAŽNÉ ZARÍZENÍ VYLOŽÍME MEZI DRŽÁKY NÁRAZNÍKU A PŘES PŘÍLOŽKU (DÍL 20) ZACHYTÍME SPOJOVACÍM MATERIÁLEM (16, 17, 18) V OTVORECH, URČENÝCH PRO VLEČENÍ PATKY RAHEŇ TAK, ABY JEJICH OTVORY BYLY UPROSTŘED OTVORŮ V DRŽÁKU NÁRAZNÍKU.
- 2) PATKU TÁHLA (5) PŘITISKNEME K OPĚŘE DÍLENSKÉHO ZVEDÁKU POD ZADNÍM ČELEM KAROSERIE, ZKONTROLUJEME CENTRICKÉ UMÍSTĚNÍ A VŮVRTÁME DO OPĚŘY DVA OTVORY Ø 8,5 mm.
- 3) SPOJOVACÍM MATERIÁLEM (12, 13, 14) UPEVNÍME PATKU TÁHLA (5).
- 4) VŠECHNY ČTYŘI SPOJE DŮKLADNĚ DOTÁHNEME, PŘI ČEMŽ MÍRNÁ DEFORMACE SPOJOVACÍCH DÍLŮ JE ŽÁDOUCÍ.

TECHNICKÉ PARAMETRY TAŽNÉHO ZARÍZENÍ SPORT JACHT TZ - 2 A

Hlavní rozměry

délka	368 mm
šířka	808 mm
výška	135 mm
hmotnost	kg

Síla kulového čepu

nad vozovkou: H	mm
od karoserie: V	mm

Svislý tlak na kul. čep max. N 350

