FORD SIERRA HB + LIM.

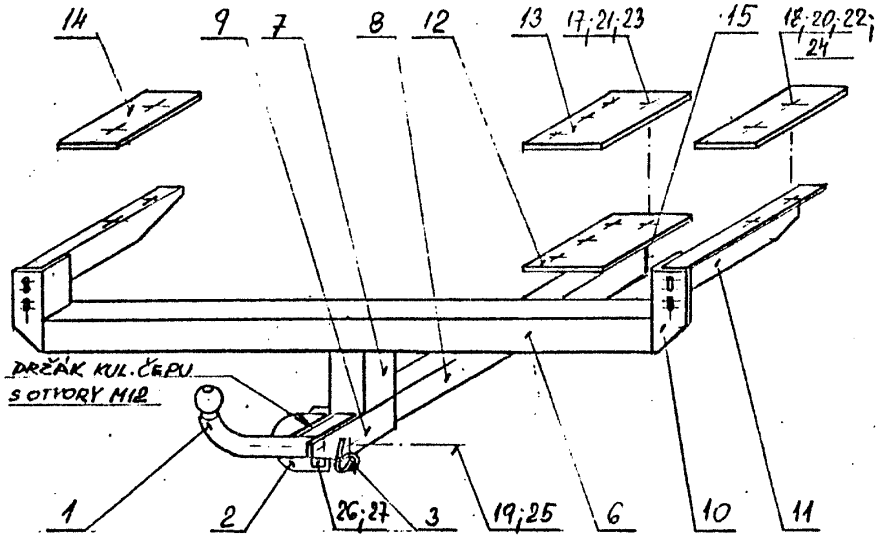

MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ.

1) DEMONTOVAT ZADNÍ NÁRAZNÍK A Z NĚHO DEMONTOVAT DRŽÁKY, KTERÉ SE DÁLE NEPOUŽIJÍ.
2) TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ SE PŘES VÝZTUHY PATKY (10) UPEVNÍ NA NÁRAZNÍK.
3) TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ SMONTOVANÉ S NÁRAZNÍKEM SE NASUNE DO PODÉLNÝCH NOSNÍKŮ A PŘES PŘÍLOŽKY (14) SE UPEVNÍ KE KAROSERII.
4) OTVORY V PATCE TÁHLA (12) SE SVRTAJÍ S DRŽÁKEM REZERVY A PŘES PŘÍLOŽKU (13) SE PATKA A DRŽÁK ŠROUBUJÍ. DÍLY 17;21;23.
5) VEŠKERÉ ŠROUBY A MATICE SE ŘÁDNĚ DOTÁHNOU A PROVEDE SE KONTROLA DOTAŽENÍ.

P - PRAVÝ SMĚRNÍK
L - LEVÝ SMĚRNÍK
58 - PRAVÉ KONC. SVĚTLO
58L - LEVÉ KONC. SVĚTLO
54 - BRZDOVÉ SVĚTLO
31 - KOSTRA
52 - KONC. SVĚTLO

POZOR! UPEVNĚNÍ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ KONTROLUJTE PO UJETÍ PRVNÍCH 300 KM A POTOM VŽDY PO UJETÍ KAŽDÝCH 3000 KM S PŘÍVĚSEM. POKUD NENÍ VLEČEN PŘÍVĚS KULOVÝ ČEP SE ODMONTUJE.

27	1	TYP ŠTÍTEK	VN-6		
26	2	HŘEB 2,6 x 5	ČSN 022195.05		
25	2	ŠROUB M12 x 50	ČSN 021103.55		
24	4	ŠROUB M10 x 35	ČSN 021101.54		
23	4	ŠROUB M8 x 25	ČSN 021101.54		
22	4	PODLOŽKA 10,2	ČSN 021740		
21	4	PODLOŽKA 8,2	ČSN 021740		
20	4	PODLOŽKA 10,5	ČSN 021702		
19	2	PODLOŽKA 12,2	ČSN 021741.05		
18	8	MATICE M10	ČSN 021401.50		
17	4	MATICE M8	ČSN 021401.50		
16	—				
15	1	VÍČKO	PL. 3 x 30 x 30	ČSN 425310	11343
14	2	PŘÍLOŽKA II	PL. 3 x 80 x 190	ČSN 425310	11343
13	1	PŘÍLOŽKA I	PL. 3 x 90 x 140	ČSN 425310	11343
12	1	PATKA TÁHLA	PL. 3 x 90 x 140	ČSN 425310	11343
11	2	PATKA L-P	L 40 x 40 x 4 - 235	ČSN 425541.	11343
10	2	VÝZTUHA PATKY L-P	L 30 x 50 x 5 - 111	ČSN 425545.01	11345
9	1	DRŽÁK KUL. ČEPU	PÁS 10 x 60 - 135	ČSN 425522.01	11343
8	1	TÁHLO	□ 35 x 35 x 3 - 325	ČSN 426935	11320
7	1	NÁSTAVEC	▭ 35 x 50 x 3 - 80	ČSN 426936	11320
6	1	PŘÍČNÍK	▭ 35 x 50 x 3 - 1132	ČSN 426936	11320
5	—				
4	—				
3	1	HÁK LANA	Z 227 J		
2	1	DRŽÁK ZÁSUVKY	Z 227 H		
1	1	KULOVÝ ČEP Z 154 H	PRO LIMUSINU (ZT 049 H)		
1	1	KULOVÝ ČEP Z 154 J	PRO HATCH. (ZT 049 F)		

SPORTL ACH

1:1
1:2
1:5

29.1.96

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO FORD SIERRA L-HB

Z 297 - R

ZT 049 F; H